






ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - INDIAN SCOUT SIXTY/BOBBER HYDROFORM DOPPIO

FASE 1: Svitare le viti delle fascette originali.


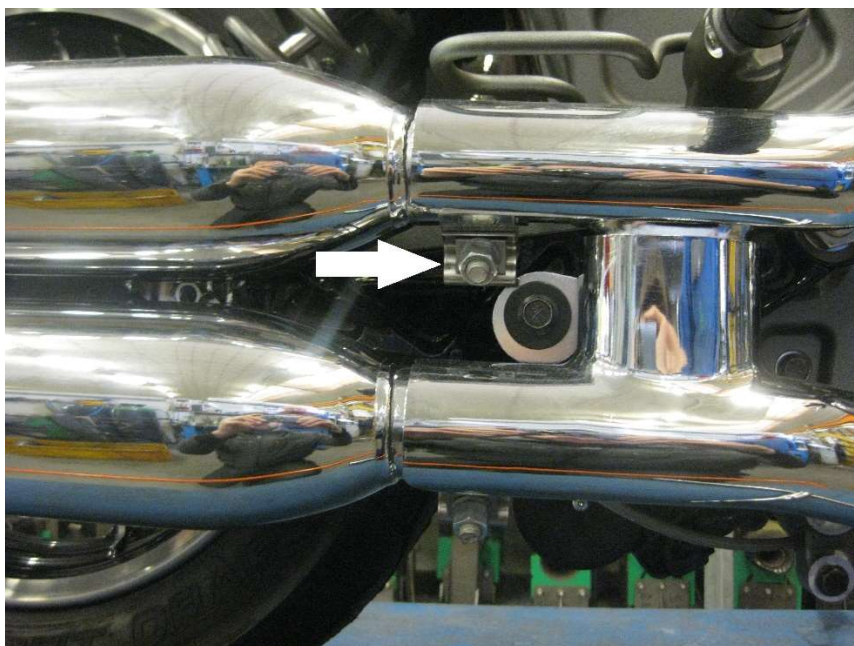


FASE 2: Svitare la vite di fissaggio posteriore agli scarichi originali e fare lo stesso per l'altra vite

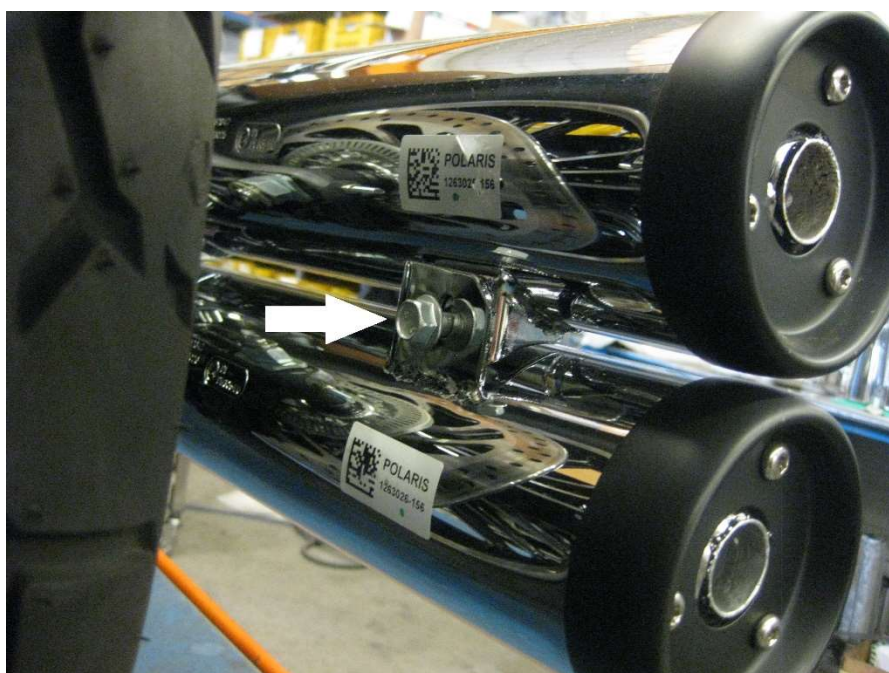


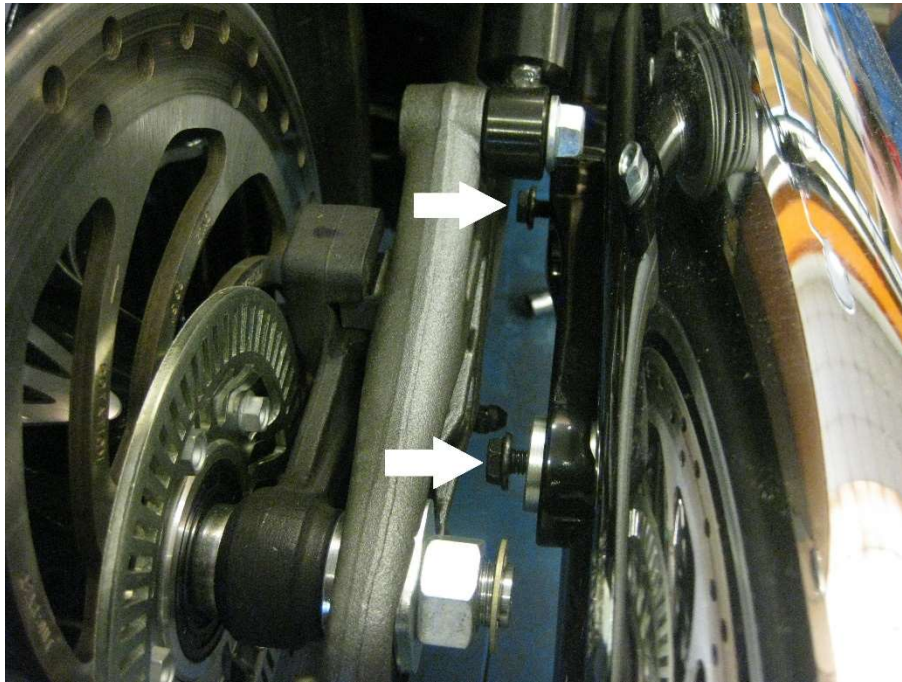


FASE 3: Montare le boccole in sequenza come da foto

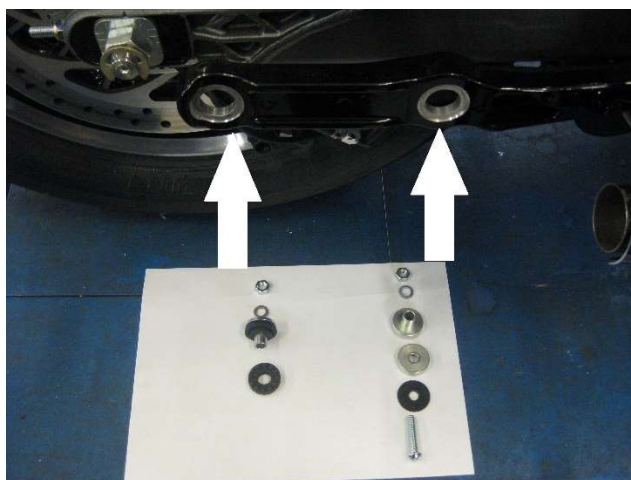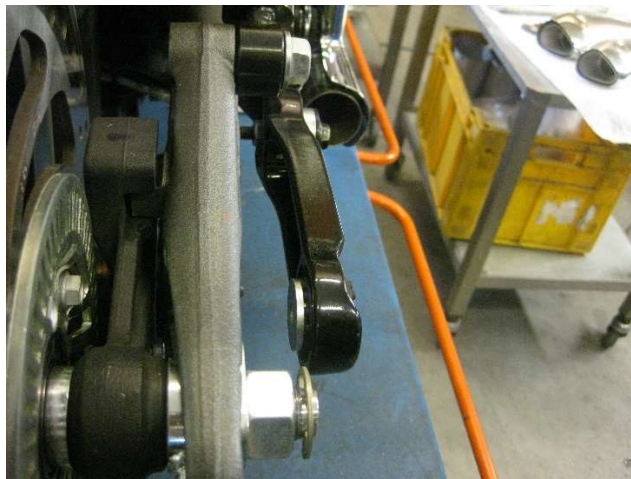


FASE 4: Avvitare il dado sulla boccola a destra

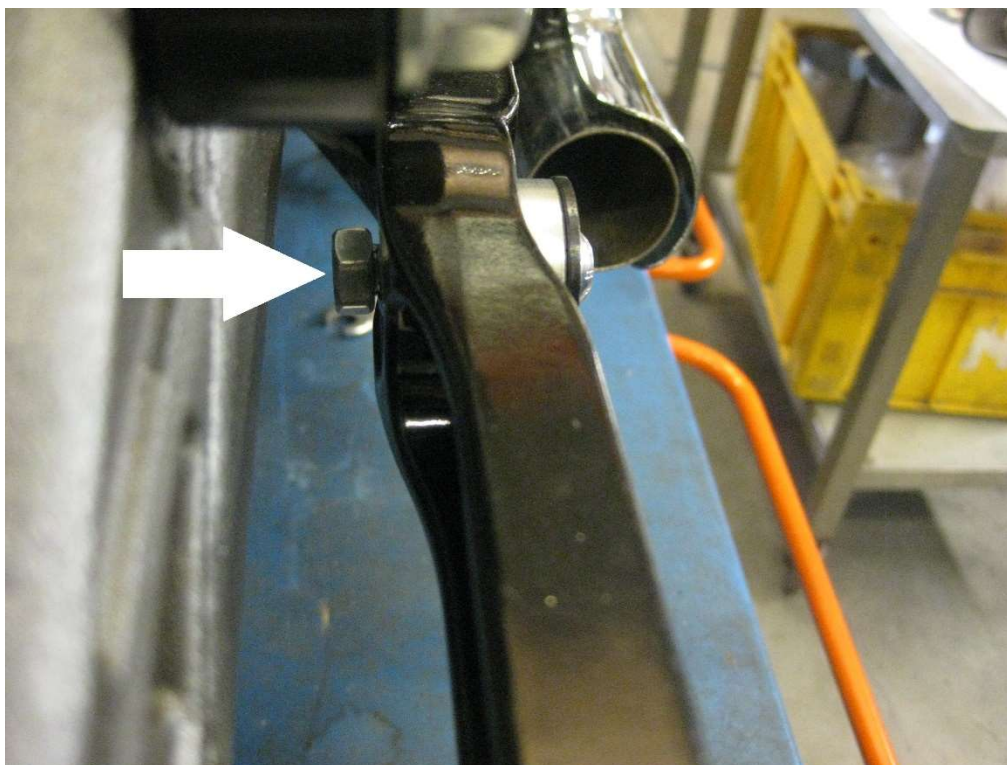

FASE 5: Inserire nella sede la boccola con antivibrante (vedi foto)

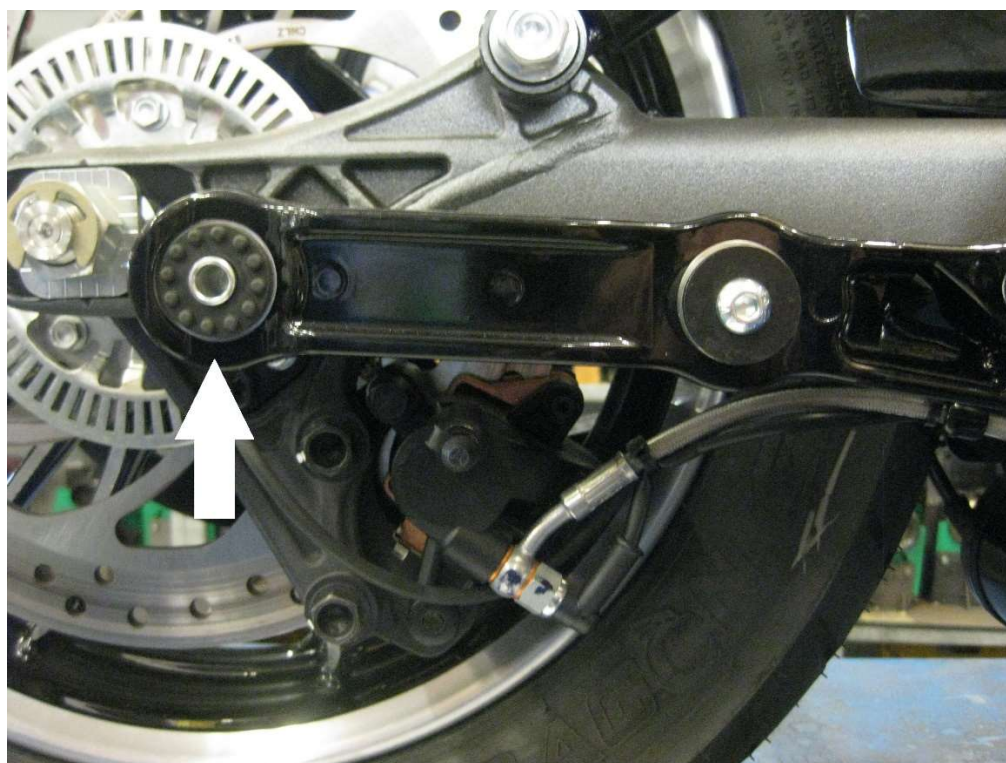

FASE 6: Montare la staffa senza serrare del tutto il dado

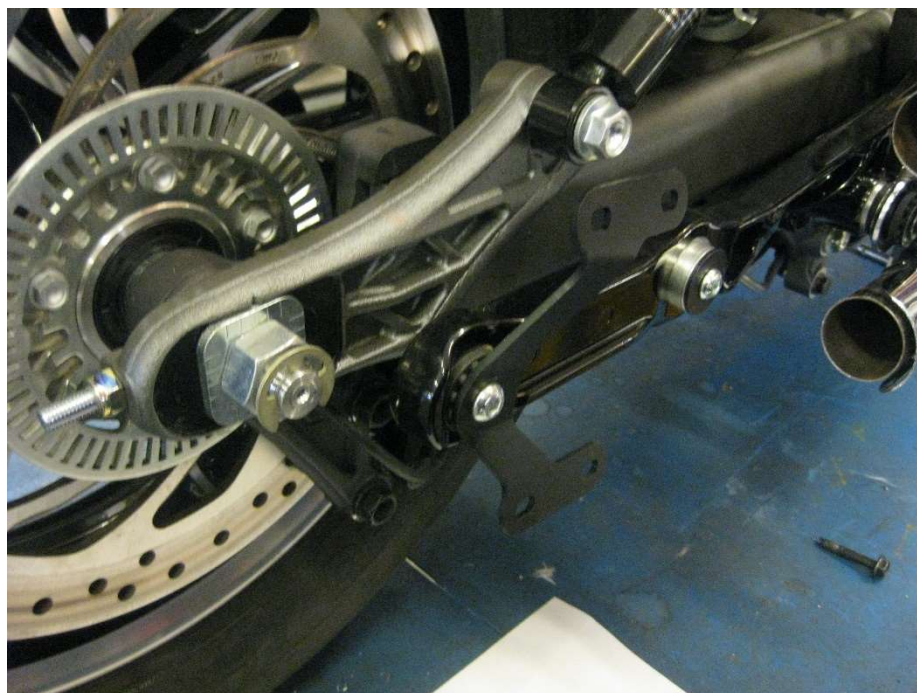

FASE 7: Inserire un silenziatore per volta inserendo la fascetta nel raccordo e puntando le viti delle staffe. (NOTA BENE: Prima di serrare definitivamente i dadi e le fascette di tutto l'impianto di scarico HP CORSE, eseguire un preserraggio complessivo della bulloneria.)

Ripetere l'operazione con il silenziatore inferiore e serrare tutte le viti e le fascette assicurandosi che i silenziatori siano ben allineati e in battuta con i collettori.

