






ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - INDIAN SCOUT SIXTY/BOBBER HYDROFORM DOPPIO

FASE 1: Svitare le viti delle fascette originali.

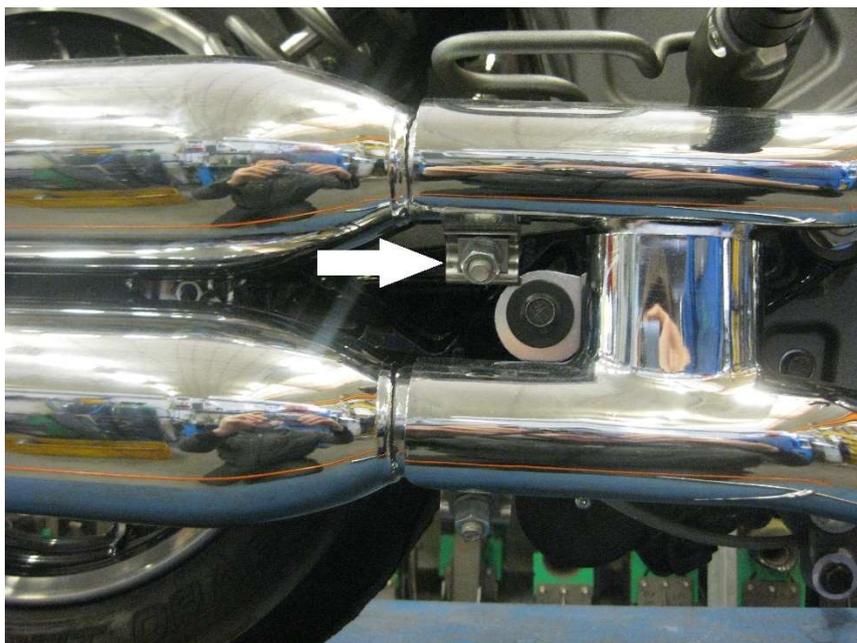


FASE 2: Svitare la vite di fissaggio posteriore agli scarichi originali e fare lo stesso per l'altra vite

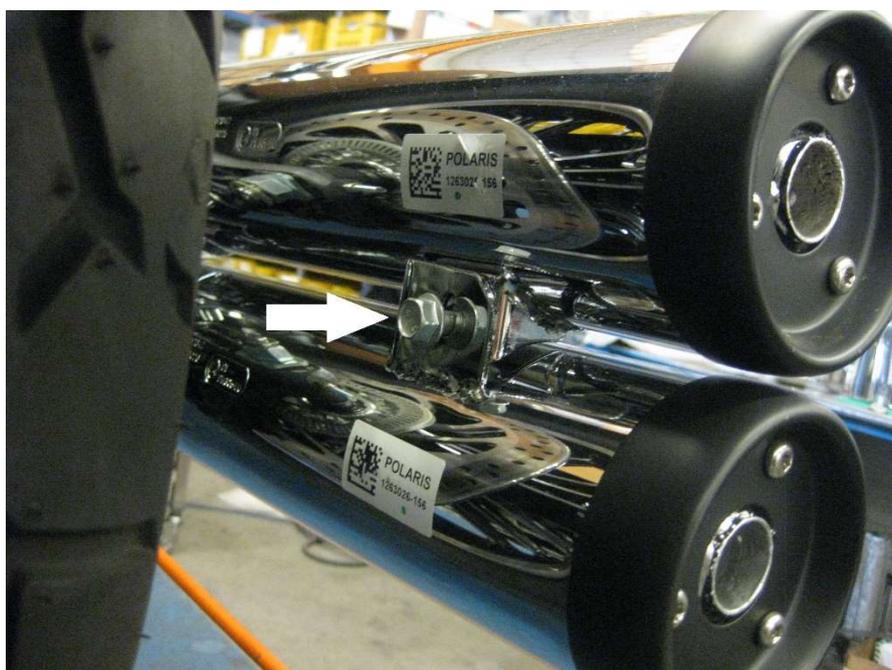


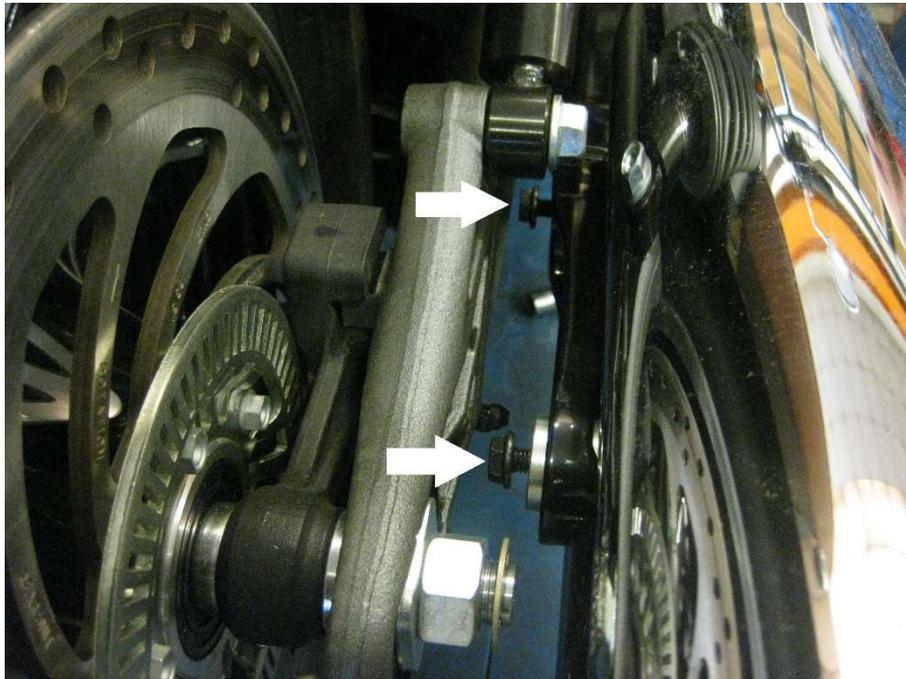

FASE 3: Montare le boccole in sequenza come da foto

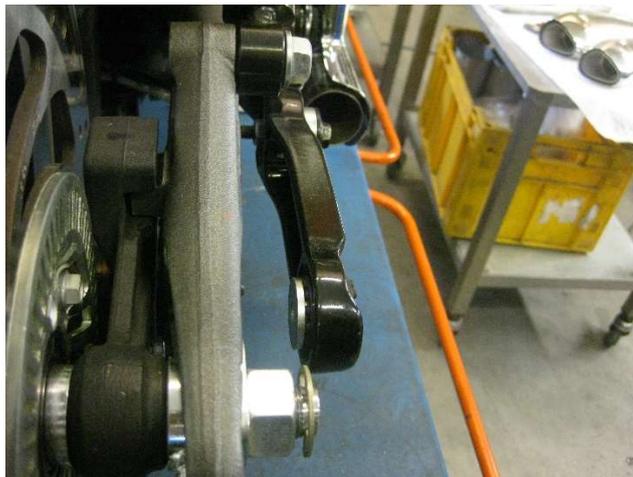


FASE 4: Avvitare il dado sulla boccola a destra

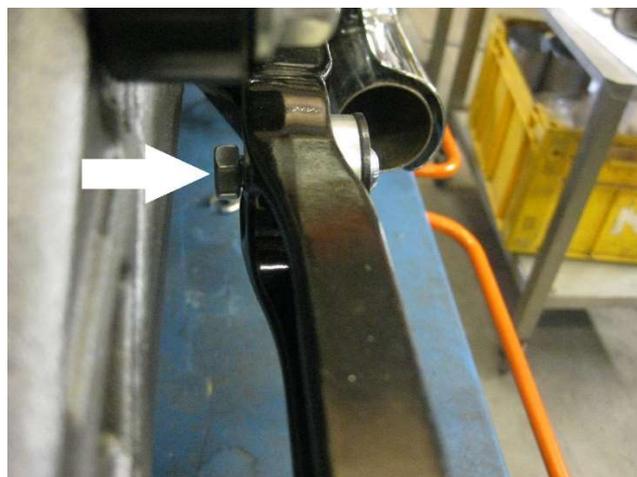

FASE 5: Inserire nella sede la boccola nella sequenza in foto




FASE 6: Montare prima il silenziatore inferiore con la boccola e la fascetta di fissaggio sul raccordo (vedi foto)

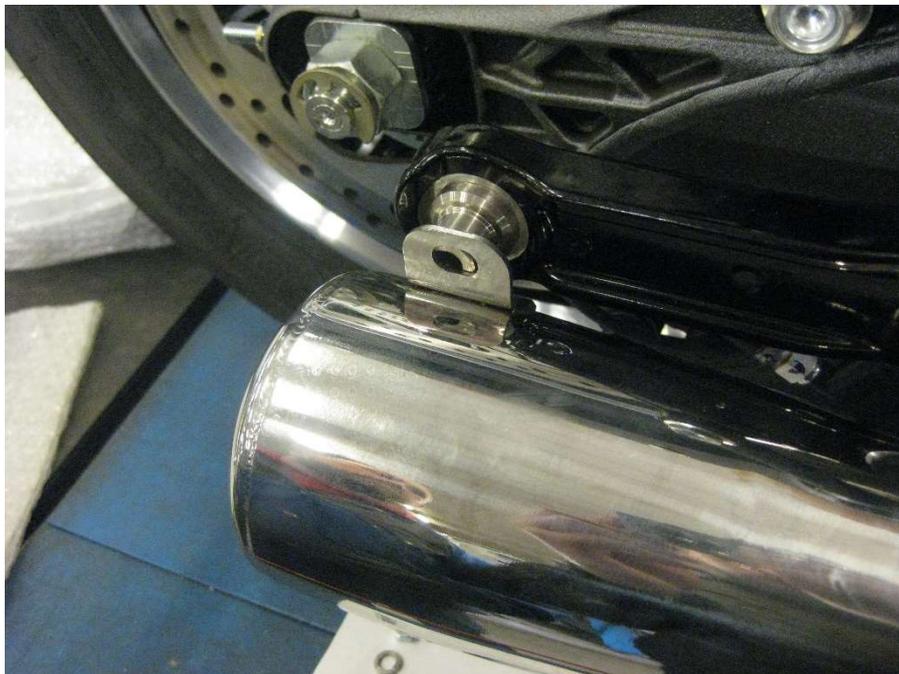


FASE 7: Ripetere l'operazione con il silenziatore inferiore e serrare tutte le viti e inserire la vite nella sua sede



FASE 8: Inserire la boccola nella sua sede come da foto e serrare il dado assicurandosi che i silenziatori siano ben allineati e in battuta con i collettori, infine serrare le fascette sui raccordi

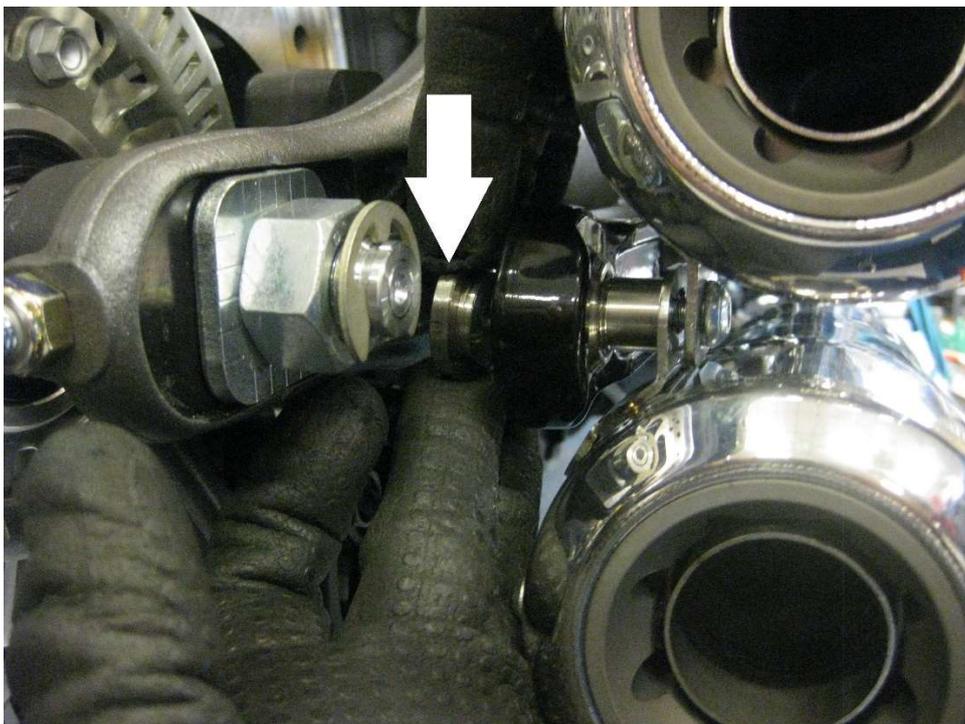

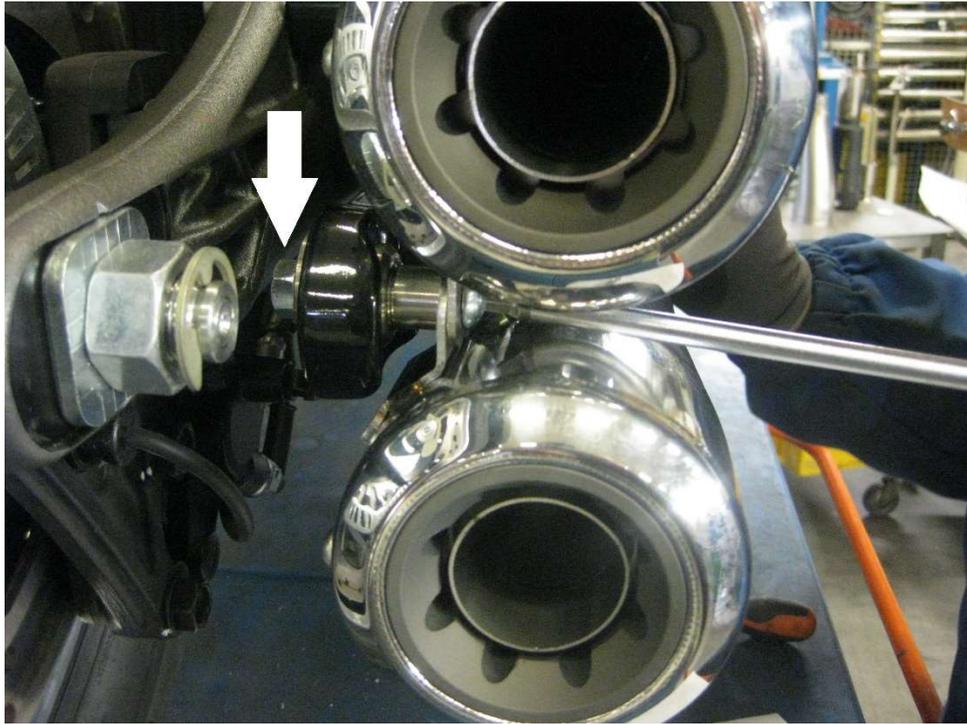

FASE 9: Serrare tutte e due le fascette

